

1.

Verwijder de twee 3,8 mm. schroeven naast de Lightning connector.



2.

Druk een zuignap net boven de home button op het scherm.



3.

Zorg ervoor dat de zuignap stevig aan het scherm vast zit. Houdt de iPhone vervolgens goed vast en trek aan de zuignap om het scherm een beetje van de achterkant los te maken.



Duw met een openingstool de achterkant naar beneden wanneer u aan de zuignap trekt. Er zitten verschillende klemmetjes die los moeten komen, dus u zult wat kracht moeten gebruiken.

4.

Verwijder de voorkant nog niet van de iPhone, want deze is nog met verschillende kabels verbonden.



Scherm / Display iPhone 5C

Reparatie handleiding



5.

Verwijder de zuignap van de iPhone.



6.


Draai de voorkant 90° van de achterkant af. Houd het scherm in de volgende stappen in deze positie, totdat het scherm helemaal verwijderd is.



7.

Verwijder de volgende schroeven:

1. Twee 1,3 mm. schroeven (rood)
2. Een 1,7 mm. schroef (oranje)
3. Een 3,25 mm. schroef (geel)

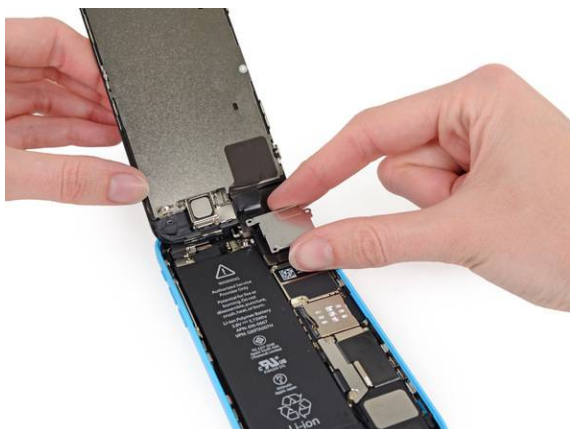

8.

Verwijder de houder van de iPhone.

Scherm / Display iPhone 5C

Reparatie handleiding



9.

Gebruik een plastic openingstool om de camera- en sensorkabel los te maken.

Let op: maak alleen de connector los van de aansluiting, en niet de gehele aansluiting!



10.

Maak nu ook de digitizer kabel los. De LCD kabel zal nu ook los komen.




11.

Verwijder de voorkant van de iPhone.




12.

Verwijder de twee 1,3 mm. schroeven waarmee de home button houder aan het display is bevestigd.

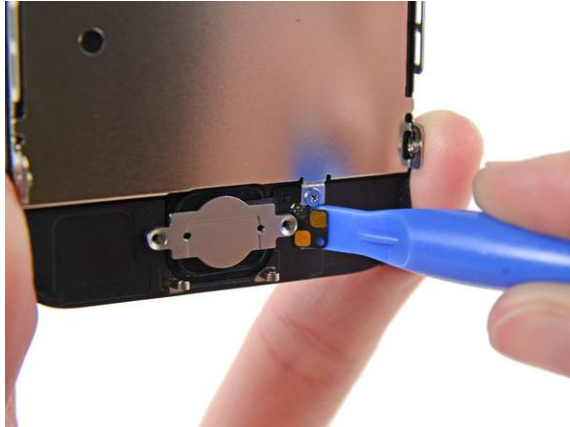


13.

Gebruik een plastic openingstool om de rand van de home button kabel los te maken. Begin aan de linkerkant en werk naar rechts toe.

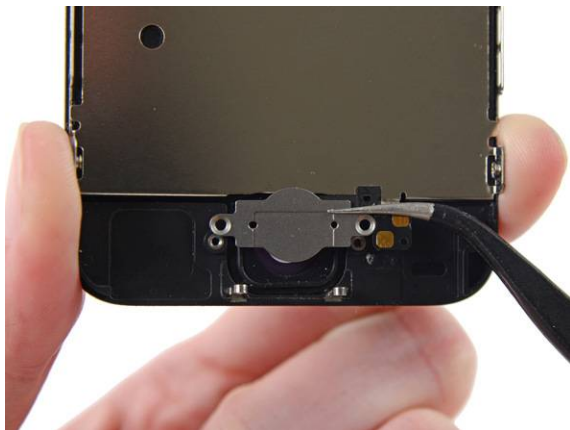

14.

Verwijder de kabel van de iPhone.

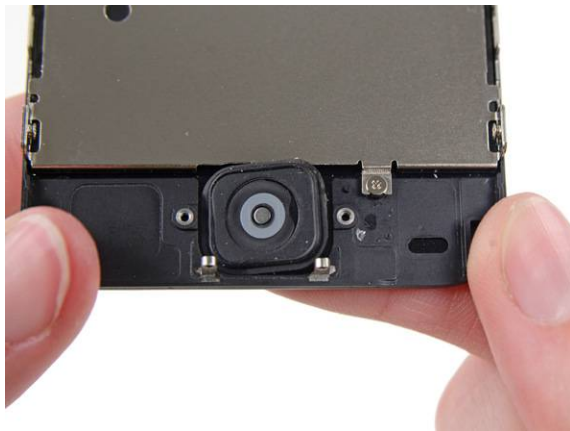


15.

Duw de rechterbovenhoek van de home button voorzichtig los van de voorkant.



16.

Duw de home button vervolgens verder los met behulp van een spudger.

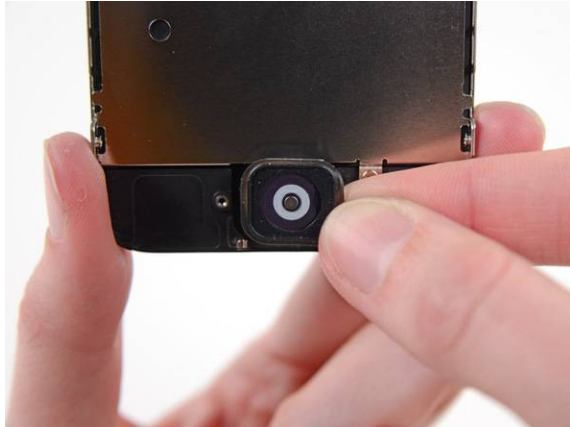

17.

Verwijder de home button van de iPhone.



18.

Verwijder de volgende schroeven van de iPhone:

- Een 4,2 mm. schroef (rood)
- Een 2,3 mm. Schroef (oranje)



19.

Gebruik de platte kant van een spudger om de houder van de oorspeaker te verwijderen.



20.

Verwijder de oorspeaker van de iPhone.


21.

De camera- en sensorkabel zijn vastgelijmd aan het display. Gebruik een warmtezak, föhn of heteluchtpistool om de lijm los te maken.




22.

Gebruik de punt van een spudger om de oorspeaker kabel los te maken van de camera- en sensorkabel eronder.

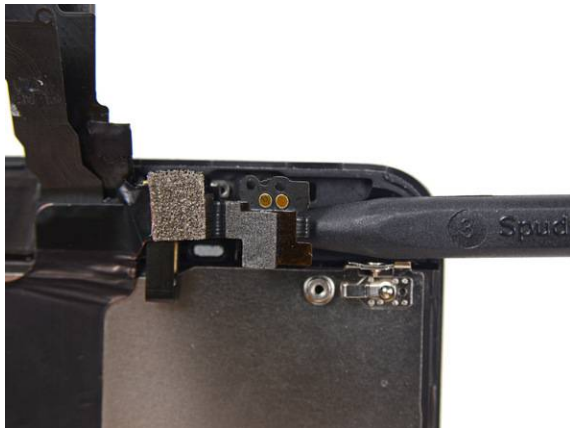

23.

Schuif de punt van een spudger onder de microfoon om deze uit zijn houder te halen.

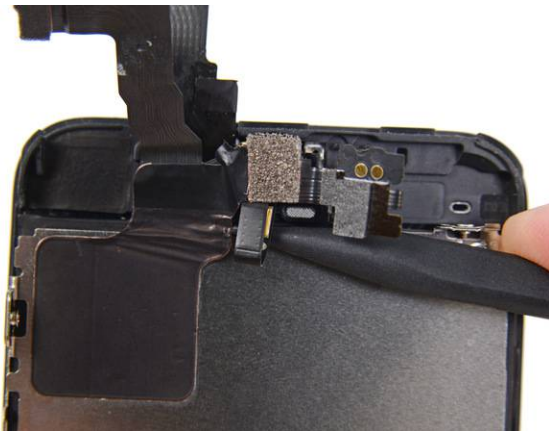

24.

Verwijder de twee 1,2 mm schroeven (rood) van beide zijden van het scherm.



25.

Verwijder de twee 1,2 mm. schroeven (rood) van het LCD frame.



26.

Verwijder de 1,6 mm. schroef (rood) van de LCD beschermplaat.



27.

Verwijder de 1,6 mm. schroef (oranje) van de LCD beschermplaat.



28.

Verwijder de LCD beschermplaat van het scherm.





29.

Het scherm is nu helemaal los en kan vervangen worden door een nieuw exemplaar.

© 2015 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.