

1.

Verwijder de twee 3,8 mm. schroeven naast de Lightning connector.



2.

Druk een zuignap net boven de home button op het scherm.



3.

Zorg ervoor dat de zuignap stevig aan het scherm vast zit. Houdt de iPhone vervolgens goed vast en trek aan de zuignap om het scherm een beetje van de achterkant los te maken.



Duw met een openingstool de achterkant naar beneden wanneer u aan de zuignap trekt. Er zitten verschillende klemmetjes die los moeten komen, dus u zult wat kracht moeten gebruiken.

4.

Verwijder de voorkant nog niet van de iPhone, want deze is nog met verschillende kabels verbonden.



Volume button iPhone 5C

Reparatie handleiding



5.

Verwijder de zuignap van de iPhone.



6.


Draai de voorkant 90° van de achterkant af. Houd het scherm in de volgende stappen in deze positie, totdat het scherm helemaal verwijderd is.



7.

Verwijder de volgende schroeven:

1. Twee 1,3 mm. schroeven (rood)
2. Een 1,7 mm. schroef (oranje)
3. Een 3,25 mm. schroef (geel)

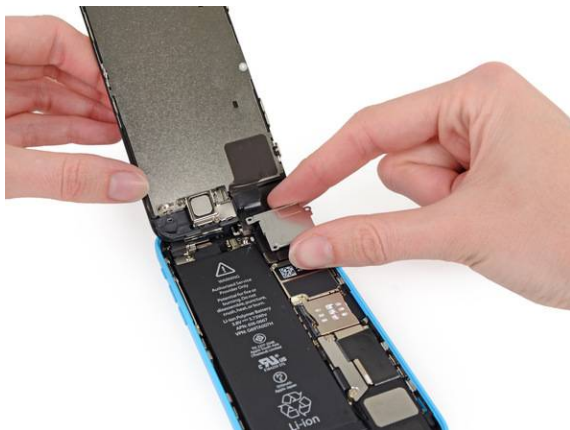

8.

Verwijder de houder van de iPhone.

Volume button iPhone 5C

Reparatie handleiding



9.

Gebruik een plastic openingstool om de camera- en sensorkabel los te maken.

Let op: maak alleen de connector los van de aansluiting, en niet de gehele aansluiting!



10.

Maak nu ook de digitizer kabel los. De LCD kabel zal nu ook los komen.



11.

Verwijder de voorkant van de iPhone.



12.

Verwijder de simkaart houder van de iPhone, met behulp van een paperclip of een stuk gereedschap.

Volume button iPhone 5C

Reparatie handleiding



13.

Verwijder de twee 1,6 mm. schroeven waarmee de accu connector houder vast zit.



14.

Verwijder deze houder van de iPhone.



15.

Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de accu connector los te maken.



16.

Haal de punt van een spudger tussen de accu en de hoofdtelefoonaansluiting door om de tape uit te vouwen.

Volume button iPhone 5C

Reparatie handleiding


17.

Gebruik een pincet om de plakstrip los te maken van de iPhone.



18.

Knip de zwarte plakstrip tussen de twee witte strips door.

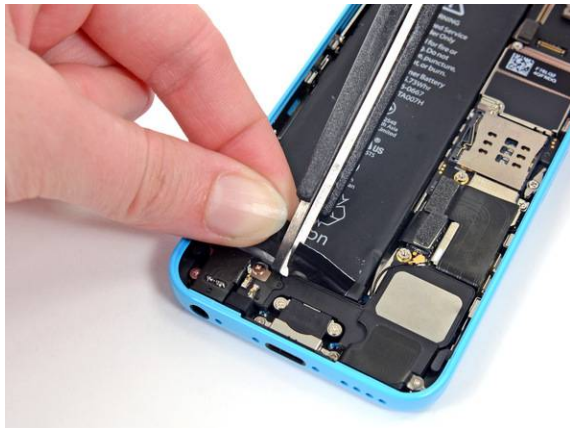

19.

Trek het binnenste stuk recht omhoog. Draai de tape niet. Trek de tape ook niet tegen onderdelen van de iPhone aan, anders kan de strip scheuren.



20.

Trek de tape voorzichtig rond de hoek van de accu. Trek de tape weg van de accu als u de tape om de hoek heen trekt, om de scherpe hoek te mijden.



Volume button iPhone 5C

Reparatie handleiding



21.

Trek de strip langs de accu, totdat hij loskomt van de iPhone.



22.

Doe hetzelfde met het buitenste gedeelte.



23.

Verwijder de accu van de iPhone.



24.

Plaats voorzichtig een dunne plastic kaart onder de accu. Doe dit indien nodig van beide kanten.

Volume button iPhone 5C

Reparatie handleiding



25.

Verwijder de accu van de iPhone.


26.

Verwijder de twee 1,6 mm. schroeven (rood) van de mute button.




27.

Leg het clipje even opzij en buig met de punt van een spudger de mute button weg.

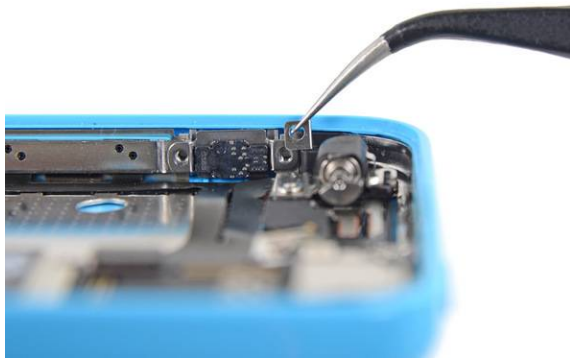

28.

Gebruik een pincet om de mute button te verwijderen.

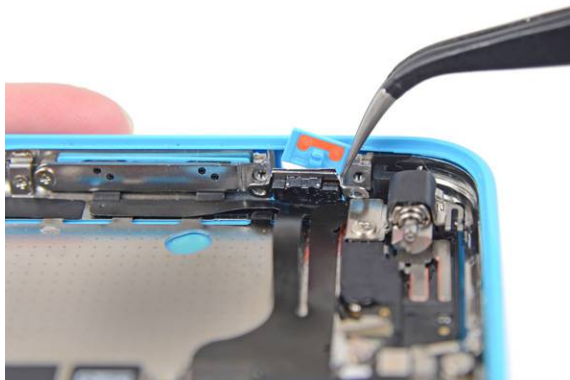

Volume button iPhone 5C

Reparatie handleiding


29.

Verwijder de 1,6 mm. schroef (rood) van de volume knop houder.



30.

Verwijder de volume knop met een pincet.

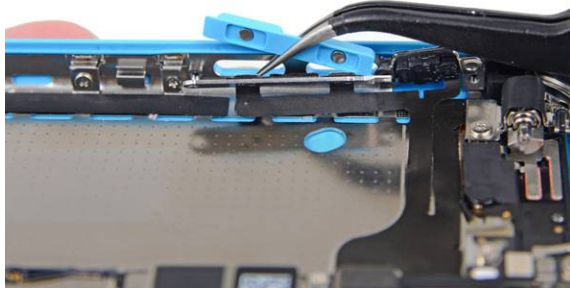

© 2015 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.