

1.

De iPhone moet uit staan als u hem uit elkaar haalt.

Verwijder als eerste de twee 3,3 mm. schroeven naast de Lightning connector.



2.

Druk een zuignap net boven de home button op het scherm.



3.

Zorg ervoor dat de zuignap stevig aan het scherm vast zit. Houdt de iPhone vervolgens goed vast en trek aan de zuignap om het scherm een beetje van de achterkant los te maken.

Steek vervolgens de platte kant van een spudger bij de hoofdtelefoonaansluiting tussen het scherm en de behuizing.



4.

Draai de spudger, zodat het gat groter wordt en de lijm loslaat.




Scherm / Display iPhone 6S Plus

Reparatie handleiding



5.

Schuif de rand van de spudger aan beide zijkanten door de lijmlaag, zodat deze loslaat.

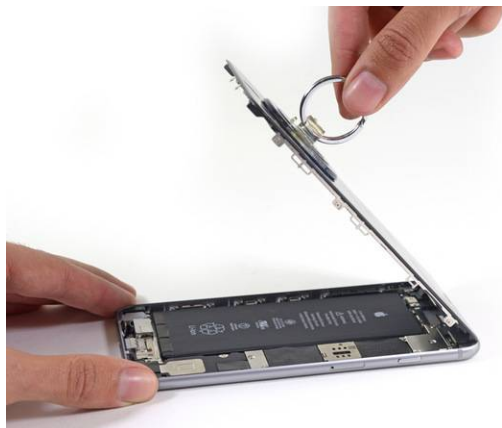

6.

Open vervolgens de iPhone met de zuignap. Doe dit niet verder dan 90 graden, anders beschadigen de kabels die aan het scherm vast zitten.

Zet het scherm nu verticaal tegen iets aan, zodat u in de telefoon kan werken.



7.

Verwijder de volgende schroeven:

- Een 3,0 mm. schroef (rood)
- Een 2,3 mm. schroef (oranje)



8.

Verwijder de houder van de iPhone.

Scherm / Display iPhone 6S Plus

Reparatie handleiding



9.

Gebruik de platte kant van een spudger om de accu connector los te maken van het moederbord.

Duw deze aan de kant, zodat hij niet per ongeluk contact maakt en de telefoon aan gaat terwijl u bezig bent met de reparatie.



10.

Verwijder de volgende schroeven:

- Drie 1,3 mm. schroeven (rood)
- Een 1,6 mm. schroef (oranje)
- Een 3,0 mm. schroef (geel)

Let op dat u bij het opnieuw in elkaar zetten de 3,0 mm. schroef op de goede plek doet, anders kan het moederbord beschadigen.



11.

Verwijder deze houder van de iPhone.



12.

Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de camera- en sensorkabel los te maken.

Scherm / Display iPhone 6S Plus

Reparatie handleiding



13.

Maak de LCD kabel ook los.

Let op: deze kabel kan tijdens het monteren van het nieuw scherm los gaan, waardoor het scherm wit blijft. Als dit gebeurt, moet u de kabel opnieuw bevestigen.



14.

Maak als laatste de digitizer kabel ook los.



15.

Verwijder de voorkant van de iPhone.

© 2015 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.