



1.

Verwijder de twee kleine schroeven van de dock-aansluiting onderaan de iPhone.

Let op: ga voorzichtig te werk bij het openen van de iPhone, zodat de kabels onder het scherm niet kapot gaan!



2.

Er zit een rubberen laag tussen het chromen frame en het zwarte display. U moet wat kracht gebruiken om het scherm van de iPhone los te maken.

Gebruik bij voorkeur een kleine zuignap in de buurt van de Home knop om voorzichtig het onderste gedeelte van het scherm omhoog te trekken. Als een zuignap niet goed werkt omdat het scherm is beschadigd, kunt u hiervoor ook een stevig stuk tape gebruiken.



3.


Het scherm zit nog steeds aan de iPhone vast met een aantal kabels, dus probeer het nog niet los te maken.

Draai het scherm omhoog, tot het in een hoek van ongeveer 45 graden staat.



4.


Houdt het scherm met één hand omhoog, en gebruik uw andere hand om met een plat stuk gereedschap de zwarte lintkabel "1" los te maken.

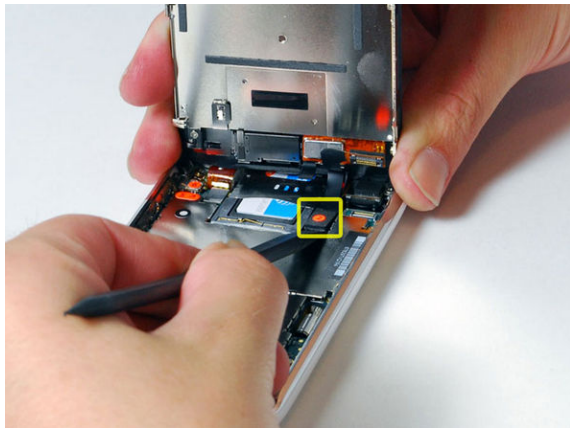

5.

Draai het scherm verder omhoog tot het ongeveer verticaal staat. Dit maakt het makkelijker om de overige kabels los te maken.

Gebruik een plat gereedschap om de zwarte lintkabel "2" los te maken.

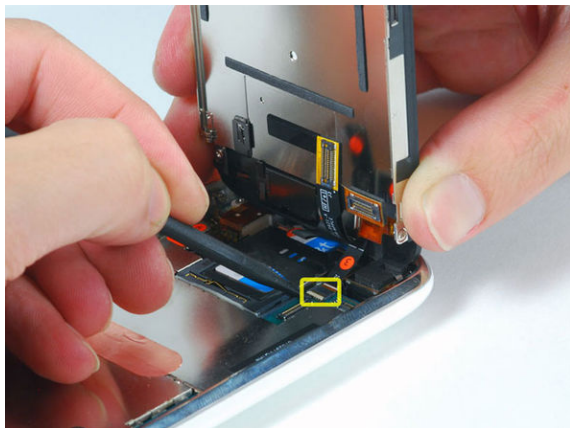


6.

Gebruik een plat gereedschap om het plastic lipje dat de resterende lintkabel op zijn plaats houdt, omhoog te kantelen. Het plastic lipje zal 90 graden draaien en de lintkabel loslaten.

Zorg ervoor dat het lipje goed omhoog kantelt, anders kan de connector beschadigen. Schuif de lintkabel uit de connector, en verwijder het scherm.

Zit er geen plastic lipje? Schuif de lintkabel naar het scherm toe tot deze is verwijderd.

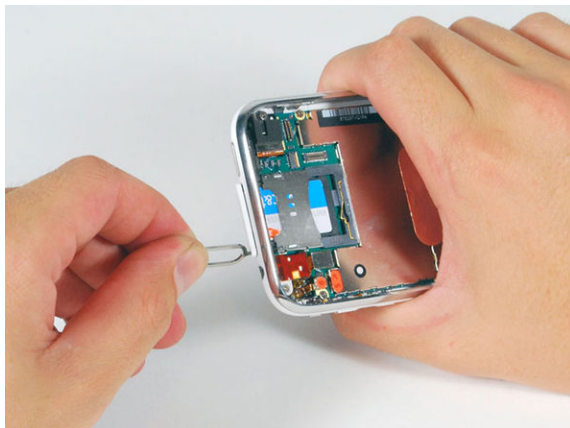


7.

Plaats een paperclip in het gaatje naast de koptelefoonaansluiting.


Druk erop totdat de simkaart houder naar buiten komt.

Pak de simkaart houder en schuif deze uit uw iPhone.

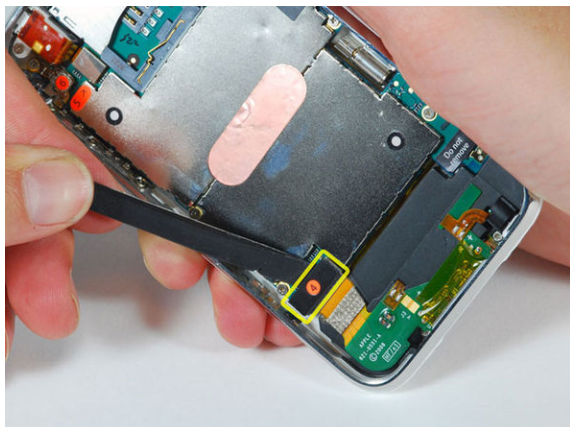


8.

Gebruik een plat stuk gereedschap om de lintkabel "4" los te maken.

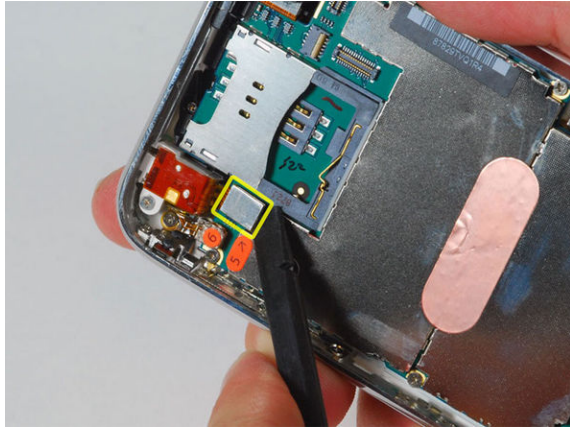

9.


Gebruik een plat stuk gereedschap om de lintkabel "5" los te maken.

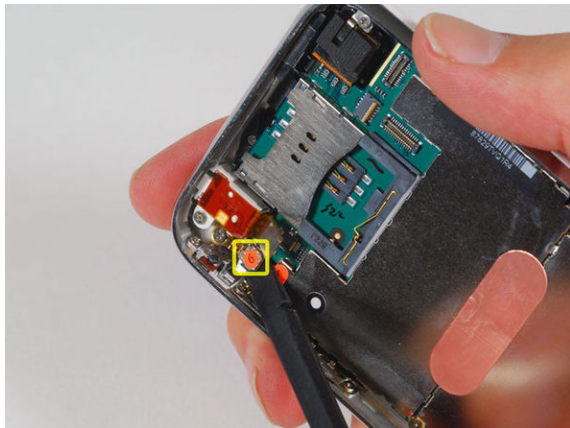

10.


Gebruik een plat stuk gereedschap om de lintkabel "6" los te maken.

Als u een iPhone 3GS heeft maakt u de lintkabel "7" los met een plat stuk gereedschap.

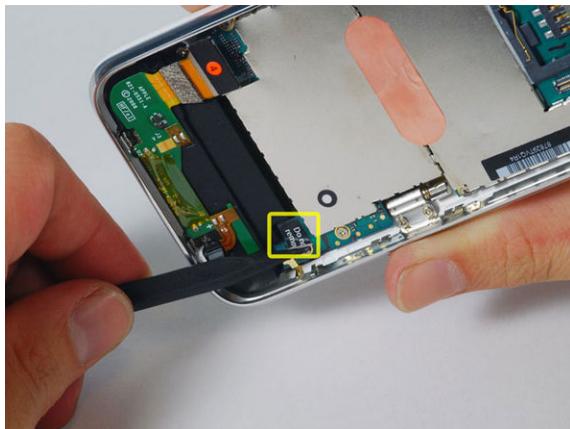

11.


Trek voorzichtig de kleine sticker omhoog met de tekst "Do not remove".

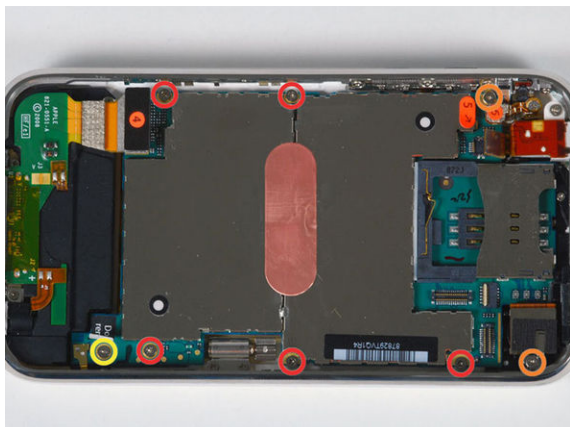

12.


Verwijder de volgende 8 schroeven:

- Vijf 2,3 mm schroeven waarmee de printplaat aan de achterkant vast zit (rood).
- Twee 2,3 mm schroeven waarmee de printplaat en de camera vast zitten (oranje).
- Eén 2,9 mm schroef onder de "Do not remove" sticker (geel).

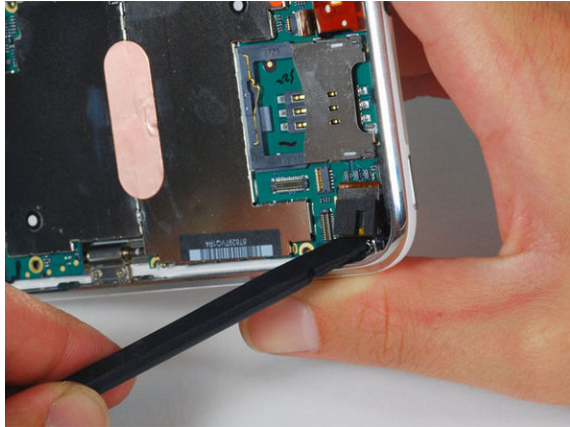

13.

Gebruik een plat stuk gereedschap om voorzichtig de camera omhoog los te wrikken uit de behuizing van de achterkant. De camera kan nog niet helemaal verwijderd worden, omdat hij nog verbonden is met de onderkant van de printplaat.

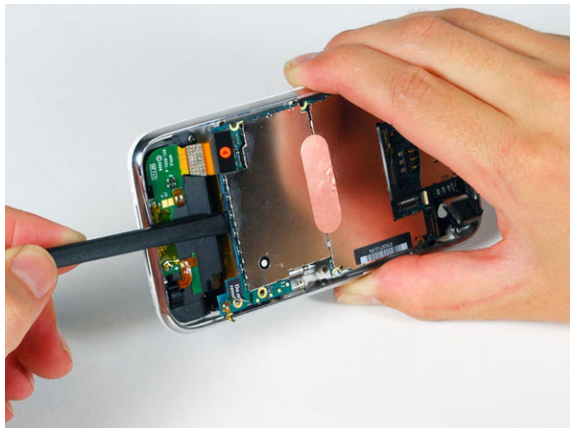

14.

Gebruik een plat stuk gereedschap om voorzichtig het einde van de printplaat los te wrikken, dat het dichtst bij de dock aansluiting zit.

Als de printplaat niet omhoog gaat, controleer dan of alle schroeven waarmee de printplaat vastzit zijn verwijderd.



15.

Schuif de printplaat richting de dock-aansluiting uit de iPhone.



16.

Gebruik een plat stuk gereedschap om de batterij los te wrikken uit de achterkant. De batterij is bevestigd met een zelfklevende strip om de batterij. Om te voorkomen dat de batterij buigt tijdens het verwijderen, kunt u beter niet alleen aan het plastic lipje trekken.

© 2010 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.

