



**1.**

Schakel de iPhone uit en zet de mute knop in de stiltemodus, voordat u de iPhone uit elkaar haalt!



**2.**

Verwijder de twee kleine schroeven naast de dock aansluiting onderaan de iPhone.



**3.**

Duw de achterkant van de iPhone een klein stukje naar boven toe.



**4.**

De achterkant zal dan ongeveer 2 mm. omhoog schuiven.

## Sensor flexkabel iPhone 4

Installatie handleiding



5.

Nu kunt u de achterkant van de iPhone veilig verwijderen.



6.

Verwijder de kleine schroef waarmee de batterij connector aan het moederbord vast zit.



7.

Wrik de batterij connector voorzichtig los bij de uiteinden onder- en bovenaan de iPhone.



8.

Verwijder de connector van de iPhone.



**9.**

Gebruik het plastic lipje om de batterij voorzichtig op te tillen uit de iPhone.

Let op: soms is er veel lijm gebruikt waardoor het niet mogelijk is de batterij op deze manier te verwijderen. Gebruik dan het platte stuk gereedschap om de batterij voorzichtig te verwijderen.



**10.**

Verwijder de batterij.



**11.**


Zorg ervoor dat het drukcontact op de juiste plaats zit (rode kader) voordat u de batterij connector weer aansluit.

Maak ook alle metalen contactpunten goed schoon. Door het contact met de vingers worden deze namelijk vet, wat voor problemen kan zorgen.

**12.**

Gebruik een paperclip of dunne naald om de simkaart te verwijderen.

Plaats deze in het gaatje en druk erop totdat de simkaart houder naar buiten komt.

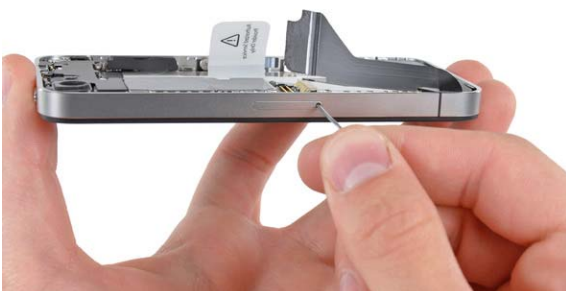

## Sensor flexkabel iPhone 4

Installatie handleiding



**13.**

Verwijder de simkaart en de simkaart houder.



**14.**

Verwijder de volgende twee schroeven:

- Eén 1,2 mm schroef
- Eén 1,6 mm schroef



**15.**

Verwijder het dunne stalen afdekplaatje dat op de dock connector kabel zit.

Let op: maak alle metalen contactpunten goed schoon. Door het contact met de vingers worden deze namelijk vet, wat voor problemen kan zorgen.



**16a.**

Wrik de dock connector kabel eerst voorzichtig los van het moederbord aan de binnenkant.



## Sensor flexkabel iPhone 4

Installatie handleiding



**16b.**

Wrik de dock connector kabel daarna voorzichtig los van het moederbord aan de buitenkant.




**17.**

Trek de dock connector lintkabel voorzichtig los van het moederbord.



**18.**

Wrik de onderste antenne connector los van de aansluiting op het moederbord.

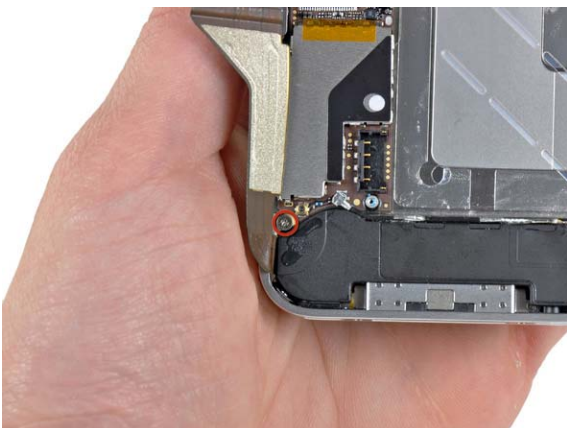

**19.**

Verwijder het schroefje waarmee de onderkant van het moederbord vast zit.

**20.**

Verwijder deze 5 schroeven waarmee de connector cover op het moederbord vast zit.

- Eén 2,3 mm schroef (rood)
- Twee 1,6 mm schroeven (oranje)
- Eén 1,4 mm schroef (geel)
- Eén 4,8 mm schroef (groen)



Let op: als u de iPhone weer in elkaar zet moet u eerst de 4,8 mm schroef vast draaien en dan de 2,3 mm schroef voor een juiste montage.

**21.**

Licht de bovenste rand van de connector cover iets op, weg van het moederbord.




**22.**

Maak de clips waarmee de connector cover vast zit los van het binnenste frame.



**23.**

Verwijder de connector cover van de iPhone.

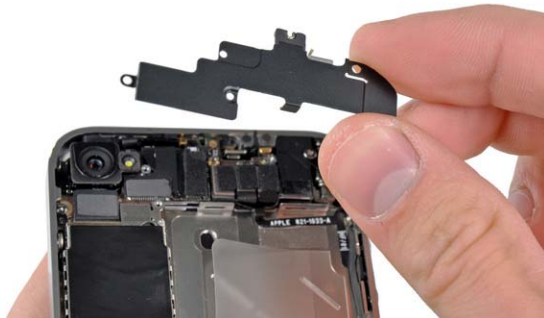



**24.**

Maak de camera connector voorzichtig los van de aansluiting op het moederbord.

**25.**

Verwijder de camera.



**26.**

Verwijder de kleine ronde sticker die voor de schroef zit naast het lipje van de batterij.



**27.**

Verwijder de 2,4 mm schroef die onder deze sticker zit.





**28.**

Maak deze connectors los van het moederbord:



- Digitizer kabel (rood)
- LCD kabel (oranje)
- Audio kabel (geel)
- Microfoon / power button kabel (groen)
- Front camera kabel (blauw)

Gebruik het platte stuk gereedschap om de kabels eenvoudig los te maken van het moederbord.

**29.**

Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de 4,8 mm schroef naast de audio aansluiting te verwijderen.



**30.**

Verwijder voorzichtig het moederbord van de iPhone. Let op dat er geen kabels vast komen te zitten.



**31.**

Verwijder de twee schroeven waarmee de vibrator aan het binnenste frame vast zit:

- Eén 6 mm schroef (rood)
- Eén 1,4 mm schroef (oranje)






**32.**

Verwijder de vibrator van de iPhone.



**33.**

Gebruik de rand van het platte gereedschap om de speaker los te wrikken van de lijm waarmee deze aan de voorkant vastzit.

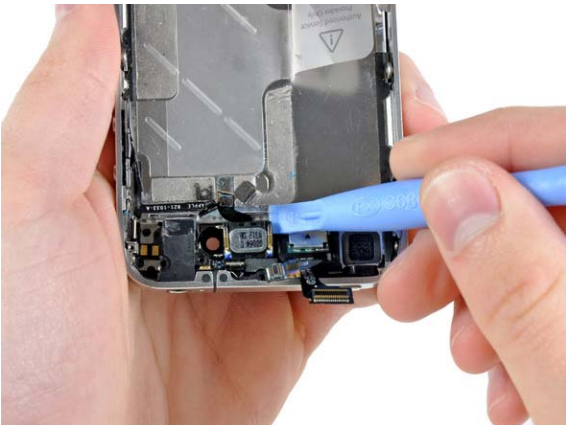

**34.**

Verwijder de twee schroeven waarmee het frame van de power button aan de buitenkant vast zit.




**35.**

Licht het frame van de power button voorzichtig op van de buitenkant.

Let op: de lintkabel is erg dun en het frame is gemaakt van kwetsbaar aluminium. Ga hierbij dus met de nodige voorzichtigheid te werk!



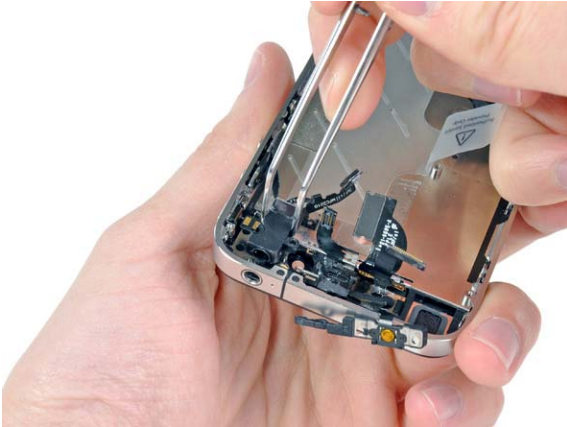

**36.**

Gebruik een pincet om de behuizing van de audio aansluiting uit de buitenkant te trekken.



**37.**


Pak de sensor flexkabel naast de microfoon beet met een pincet, en trek deze los van de voorkant.

Ga voorzichtig te werk om te voorkomen dat de sensor flexkabel hierbij scheurt.



**38.**

Verwijder de sensor flexkabel van de iPhone 4.

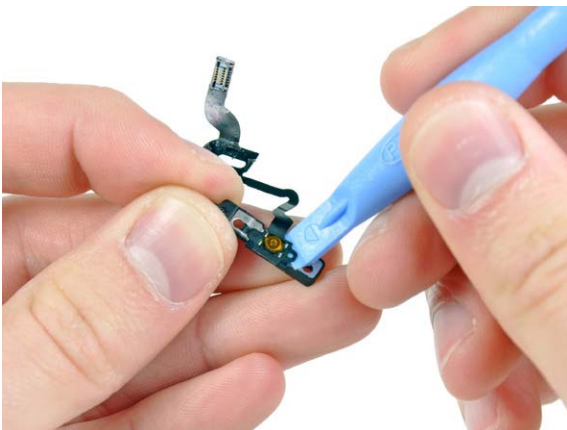

**39.**

Als u de sensor flexkabel vervangt met een nieuw exemplaar, gebruik dan de rand van het platte gereedschap om de elektronische stroomschakelaar los te maken van het metalen frame.

Verplaats dit metalen frame vervolgens naar uw nieuwe sensor flexkabel.

# Sensor flexkabel iPhone 4

Installatie handleiding



© 2011 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.

