



1.

Het scherm van de iPod Touch 4G is vastgelijmd. Het is daarom aan te raden een hetelucht pistool (of een föhn) te gebruiken, om de lijm weer zacht te maken.

Begin met het verwarmen van het onderste gedeelte van de iPod Touch bij de home knop. Zorg ervoor dat je de iPod gelijkmatig verwarmd door ronddraaiende bewegingen te maken.



2.

Plaats de rand van het platte stuk gereedschap tussen het glazen scherm en het zwarte kunststof frame, in de buurt van de home knop.

Gebruik hierbij een handdoek om de iPod beet te houden, want deze zal erg heet zijn.

Let op: probeer het gereedschap niet tussen het kunststof frame en de achterkant te steken!



3.

Wrik de onderkant van het scherm omhoog. Let wel op dat het glas hierbij niet te ver door buigt.

Als het niet mogelijk is om het scherm los te wrikken, verwarm het dan weer en probeer het opnieuw.



4.

Als er voldoende ruimte is ontstaan, pakt u de onderste rand van het scherm en tilt u dit omhoog van de iPod zodat de lijm langs de zijkanten los komt.

Als de lijm moeilijk los laat, verwarm deze dan opnieuw voordat u verder gaat, totdat de lijm zacht wordt.

5.

Door de constructie van de iPod Touch 4G kan de kabel van het touchscreen pas worden los gemaakt als de printplaat is verwijderd. Ga voorzichtig om met het schermgedeelte, want de kabel is erg kwetsbaar.



6.

Trek voorzichtig de bovenkant van het scherm weg van de lijm waarmee deze aan de iPod Touch vast zit.


Ga hierbij voorzichtig om met de korte kabel waarmee het scherm nog aan de iPod Touch vast zit!



7.

Verwijder de volgende 8 schroeven:

- Eén 3,5 mm schroef (rood)
- Twee 3,0 mm schroeven (oranje)
- Eén 2,3 mm schroef (geel)
- Eén 2,4 mm schroef (groen)
- Drie 2,0 mm schroef (blauw)

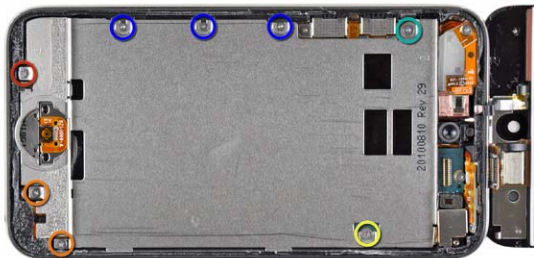

8.

Gebruik de rand van het gereedschap om de dunne metalen behuizing van de camera aan de achterkant te verwijderen.





9.

Plaats de rand van het gereedschap onder de stalen plaat bij de linkerhoek aan de onderkant van de iPod Touch.



10.

Wrik de plaat omhoog om deze los te maken van de lijm waarmee deze vast zit.

Ga hierbij voorzichtig te werk, want de speaker zit hier ook onder en deze is aangesloten met erg dunne en korte draden!



11.

Til de plaat langzaam iets omhoog om deze los te maken van de achterkant.

Let op dat het koperen lint niet scheurt waarmee de camera vast zit!



12.

Til de plaat verder op en trek het koperen gedeelte los dat aan de camera vast zit.



13.

Verwijder de volgende 3 schroeven bij de bovenkant van de printplaat:

- Twee 2,3 mm schroeven (rood)
- Eén 2,0 mm schroef (oranje)



14.


Gebruik de rand van het gereedschap om de camera voorzichtig los te wrikken van de achterkant.



15.


Gebruik het gereedschap om de rand van de printplaat naast de batterij iets op te tillen, zodat je het kunt pakken met je andere hand.

Let op dat je de printplaat niet te ver buigt, het is erg dun en kwetsbaar.

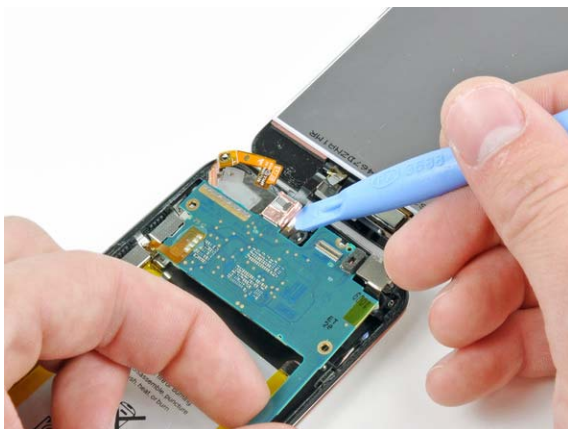


16.

Gebruik het gereedschap om de printplaat op te tillen bij de koperen tape aan de bovenkant, terwijl je voorzichtig de printplaat optilt met je andere hand.

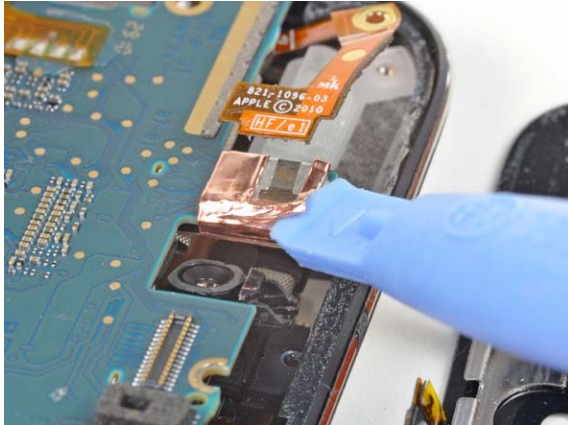


17.

Gebruik het gereedschap om het begin los te maken van de koperen tape dat om de connector zit in het midden van de printplaat aan de bovenkant.

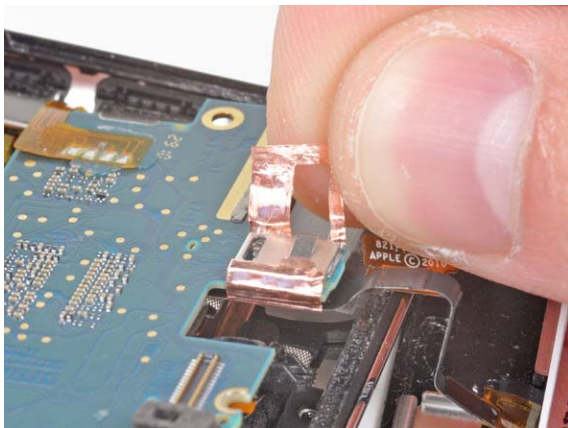

18.

Trek de tape verder los van de printplaat.

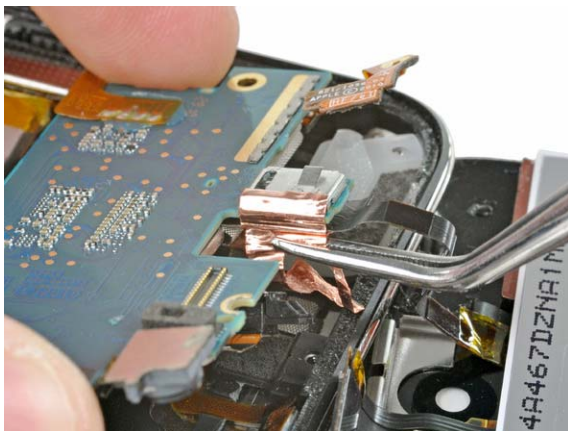

19.

Door een pincet te gebruiken is de tape makkelijker te verwijderen.



20.

Gebruik het gereedschap om de connector los te maken uit de aansluiting op de printplaat.

Nu kunt u het scherm van de iPod Touch verwijderen.

Scherm iPod Touch 4G

Installatie handleiding



© 2011 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.

