

1.

Verwijder de twee 3,8 mm. schroeven naast de Lightning connector.



2.

Druk een zuignap net boven de home button op het scherm.



3.

Zorg ervoor dat de zuignap stevig aan het scherm vast zit. Houdt de iPhone vervolgens goed vast en trek aan de zuignap om het scherm een beetje van de achterkant los te maken.



Duw met een openingstool de achterkant naar beneden wanneer u aan de zuignap trekt. Er zitten verschillende klemmetjes die los moeten komen, dus u zult wat kracht moeten gebruiken.

4.

Verwijder de voorkant nog niet van de iPhone, want deze is nog met verschillende kabels verbonden.



Camera achterkant iPhone 5C

Reparatie handleiding



5.

Verwijder de zuignap van de iPhone.



6.


Draai de voorkant 90° van de achterkant af. Houd het scherm in de volgende stappen in deze positie, totdat het scherm helemaal verwijderd is.



7.

Verwijder de volgende schroeven:

- Twee 1,3 mm. schroeven (rood)
- Een 1,7 mm. schroef (oranje)
- Een 3,25 mm. schroef (geel)

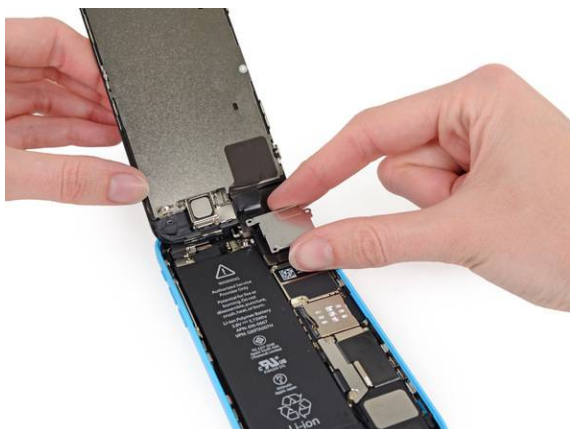

8.

Verwijder de houder van de iPhone.

Camera achterkant iPhone 5C

Reparatie handleiding



9.

Gebruik een plastic openingstool om de camera- en sensorkabel los te maken.

Let op: maak alleen de connector los van de aansluiting, en niet de gehele aansluiting!



10.

Maak nu ook de digitizer kabel los. De LCD kabel zal nu ook los komen.



11.

Verwijder de voorkant van de iPhone.



12.

Verwijder de twee 1,6 mm. schroeven waarmee de accu connector houder bevestigd is.

Camera achterkant iPhone 5C

Reparatie handleiding




13.

Verwijder deze houder van de iPhone.



14.

Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de accu connector los te maken.

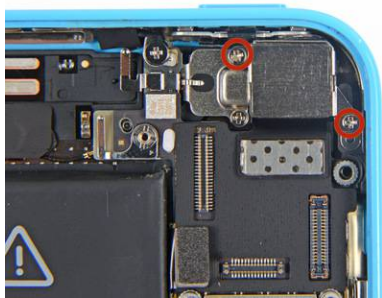

15.

Verwijder de twee 1,5 mm. schroeven (rood) van de iPhone.



16.


Maak de camera kabel los van het moederbord.

Camera achterkant iPhone 5C

Reparatie handleiding

17.

Verwijder de camera houder van de iPhone.

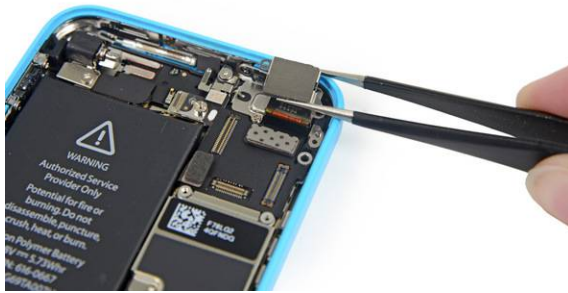

18.

Maak de camera kabel los van het moederbord.



19.

Verwijder de camera van de iPhone.



© 2015 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.