

1.

De iPhone moet uit staan als u hem uit elkaar haalt.

Verwijder als eerste de twee 3,6 mm. schroeven naast de Lightning connector.



2.

Druk een zuignap net boven de home button op het scherm.



3.

Zorg ervoor dat de zuignap stevig aan het scherm vast zit. Houdt de iPhone vervolgens goed vast en trek aan de zuignap om het scherm een beetje van de achterkant los te maken.

Duw met een openingstool de achterkant naar beneden wanneer u aan de zuignap trekt. Er zitten verschillende klemmetjes die los moeten komen, dus u zal wat kracht moeten gebruiken.



4.

Verwijder de zuignap van de iPhone.



Scherm / Display iPhone 6 Plus

Reparatie handleiding



5.

Draai de voorkant 90° van de achterkant af. Houd het scherm in de volgende stappen in deze positie, totdat het scherm helemaal verwijderd is.



6.

Verwijder de volgende schroeven:

- Drie 1,2 mm. schroeven (rood)
- Een 1,5 mm. schroef (oranje)
- Een 2,9 mm. schroef (geel)



7.

Verwijder deze houder van de iPhone.



8.

Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de camera- en sensorkabel los te maken.

Scherm / Display iPhone 6 Plus

Reparatie handleiding



9.

Maak de home button kabel ook los.




10.

Maak de digitizer kabel ook los.



11.

Maak als laatste ook nog de LCD kabel los. Deze kabel kan tijdens het monteren van het nieuwe scherm los gaan, waardoor het scherm wit blijft. Als dit gebeurt, moet u de kabel opnieuw bevestigen.

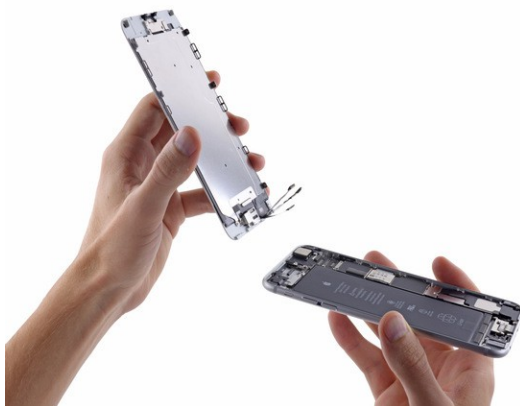

12.

Verwijder de voorkant van de iPhone.



13.

Verwijder de twee 1,8 mm. schroeven (rood) van de home button houder en verwijder vervolgens deze houder.



14.

Gebruik de punt van een spudger om de home button kabel los te maken.



15.

Maak de home button kabel met behulp van een spudger los van het scherm.



16.

Duw met uw vinger vanaf de voorkant op de home button totdat een rand los komt van het scherm.

Scherm / Display iPhone 6 Plus

Reparatie handleiding



17.

Maak de home button verder los met behulp van een spudger en verwijder hem van de iPhone.

18.

Nu is het scherm los en kunt u het scherm vervangen door een nieuw exemplaar.



© 2015 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.