

1. Allereerst moet de antenne cover op deze vier plekken los worden gemaakt. De bovenste twee moeten daarvoor eerst in worden gedrukt.



2. Vervolgens steekt u een dun stuk gereedschap in het gat naast de dock aansluiting, om de antenne cover iets op te lichten. Let op dat u hem niet in de dock aansluiting zelf steekt, maar tussen de dock aansluiting en de antenne cover!



3. Steek vervolgens het groene stuk gereedschap in de zojuist ontstane spleet tussen de antenne cover en de voorzijde. Glijd hiermee de hoek om tot aan het metaal. Herhaal dit aan de andere kant en verwijder de antenne cover.



4. Nadat u de antenne cover verwijderd hebt, verwijdert u de 3 schroeven waarmee de achterkant is vastgezet.



5. Licht de achterkant op om het groene stuk gereedschap in de spleet tussen de voor- en achterkant te kunnen plaatsen. Begin aan de kant waar geen knopjes zitten, dat is het makkelijkst.



6. Glijd langzaam verder om deze kant los te maken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant (de kant met knopjes).



7. Licht de achterkant omhoog, maar haal hem er nog niet helemaal af. Hij zit namelijk nog aan de iPhone vast met de aansluitingskabel van de hoofdtelefoon.



8. Verwijder voorzichtig deze kabel voor de hoofdtelefoon.




9. Verwijder het witte laagje lijm dat de batterij contacten beschermt.



10. Gebruik het groene stuk gereedschap om de batterij te verwijderen.



11. Gebruik een soldeerbout om de kabel van de oude batterij los te maken.

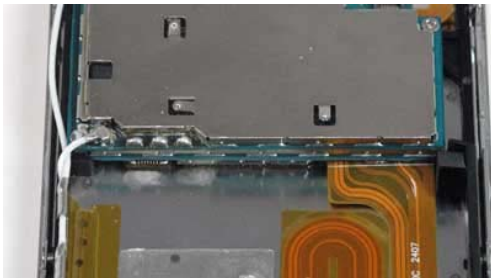

12. Maak alles nu eerst goed schoon.



13. Sluit de nieuwe batterij aan met de soldeerbout. Nu kunt u uw iPhone weer gebruiken met de nieuwe batterij.

© 2008 De iPod Specialist

*De iPod Specialist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.*