



1.

Schakel de iPhone uit en zet de mute knop in de stiltemodus, voordat u de iPhone uit elkaar haalt!



2.

Verwijder de twee kleine schroeven naast de dock aansluiting onderaan de iPhone.



3.

Duw de achterkant van de iPhone een klein stukje naar boven toe.



4.

De achterkant zal dan ongeveer 2 mm. omhoog schuiven.

Camera iPhone 4

Installatie handleiding



5.

Nu kunt u de achterkant van de iPhone veilig verwijderen.



6.

Verwijder de kleine schroef waarmee de batterij connector aan het moederbord vast zit.



7.

Wrik de batterij connector voorzichtig los bij de uiteinden onder- en bovenaan de iPhone.



8.

Verwijder de connector van de iPhone.



9.


Gebruik het plastic lipje om de batterij voorzichtig op te tillen uit de iPhone.

Let op: soms is er veel lijm gebruikt waardoor het niet mogelijk is de batterij op deze manier te verwijderen. Gebruik dan het platte stuk gereedschap om de batterij voorzichtig te verwijderen.



10.

Verwijder de batterij.

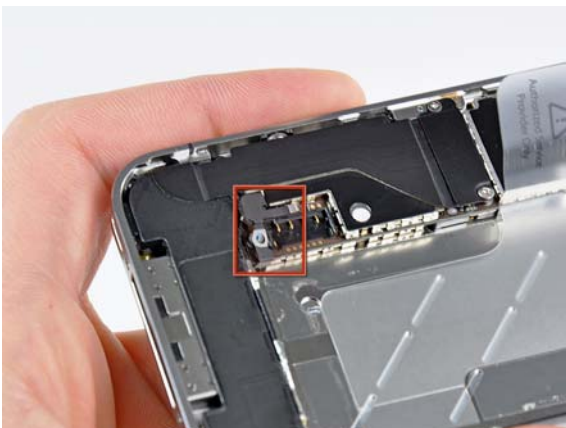

11.

Zorg ervoor dat het drukcontact op de juiste plaats zit (rode kader) voordat u de batterij connector weer aansluit.

Maak ook alle metalen contactpunten goed schoon. Door het contact met de vingers worden deze namelijk vet, wat voor problemen kan zorgen.

12.

Verwijder deze 5 schroeven waarmee de connector cover op het moederbord vast zit.

- Eén 2,3 mm schroef (rood)
- Twee 1,6 mm schroeven (oranje)
- Eén 1,4 mm schroef (geel)
- Eén 4,8 mm schroef (groen)



Let op: als u de iPhone weer in elkaar zet moet u eerst de 4,8 mm schroef vast draaien en dan de 2,3 mm schroef voor een juiste montage.



13.

Licht de bovenste rand van de connector cover iets op, weg van het moederbord.



14.

Maak de clips waarmee de connector cover vast zit los van het binnenste frame.



15.

Verwijder de connector cover van de iPhone.



16.

Maak de camera connector voorzichtig los van de aansluiting op het moederbord.

17.

U kunt de [iPhone 4 camera](#) nu verwijderen en vervangen.



© 2011 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.