

Camera voorkant iPhone 4

Installatie handleiding



1.

Schakel de iPhone uit en zet de mute knop in de stiltemodus, voordat u de iPhone uit elkaar haalt!



2.

Verwijder de twee kleine schroeven naast de dock aansluiting onderaan de iPhone.



3.

Duw de achterkant van de iPhone een klein stukje naar boven toe.



4.

De achterkant zal dan ongeveer 2 mm. omhoog schuiven.

Camera voorkant iPhone 4

Installatie handleiding



5.

Nu kunt u de achterkant van de iPhone veilig verwijderen.



6.

Verwijder de kleine schroef waarmee de batterij connector aan het moederbord vast zit.



7.

Wrik de batterij connector voorzichtig los bij de uiteinden onder- en bovenaan de iPhone.



8.

Verwijder de connector van de iPhone.

Camera voorkant iPhone 4

Installatie handleiding



9.

Gebruik het plastic lipje om de batterij voorzichtig op te tillen uit de iPhone.

Let op: soms is er veel lijm gebruikt waardoor het niet mogelijk is de batterij op deze manier te verwijderen. Gebruik dan het platte stuk gereedschap om de batterij voorzichtig te verwijderen.



10.


Verwijder de batterij.



11.

Zorg ervoor dat het drukcontact op de juiste plaats zit (rode kader) voordat u de batterij connector weer aansluit.

Maak ook alle metalen contactpunten goed schoon. Door het contact met de vingers worden deze namelijk vet, wat voor problemen kan zorgen.

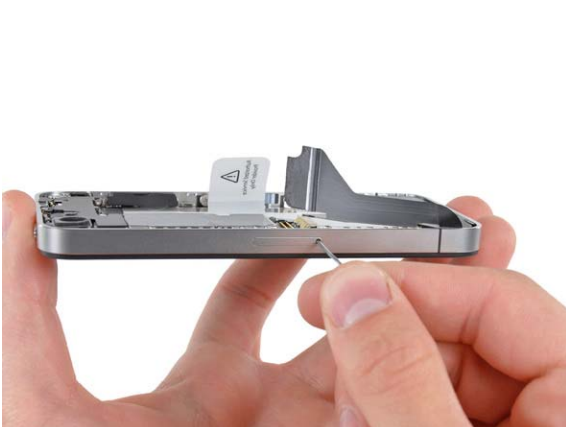

12.

Gebruik een paperclip of dunne naald om de simkaart te verwijderen.

Plaats deze in het gaatje en druk erop totdat de simkaart houder naar buiten komt.

Camera voorkant iPhone 4

Installatie handleiding



13.

Verwijder de simkaart en de simkaart houder.



14.

Verwijder de volgende twee schroeven:

- Eén 1,2 mm schroef
- Eén 1,6 mm schroef



15.

Verwijder het dunne stalen afdekplaatje dat op de dock connector kabel zit.

Let op: maak alle metalen contactpunten goed schoon. Door het contact met de vingers worden deze namelijk vet, wat voor problemen kan zorgen.



16a.

Wrik de dock connector kabel eerst voorzichtig los van het moederbord aan de binnenkant.

Camera voorkant iPhone 4

Installatie handleiding



16b.

Wrik de dock connector kabel daarna voorzichtig los van het moederbord aan de buitenkant.




17.

Trek de dock connector lintkabel voorzichtig los van het moederbord.



18.

Wrik de onderste antenne connector los van de aansluiting op het moederbord.

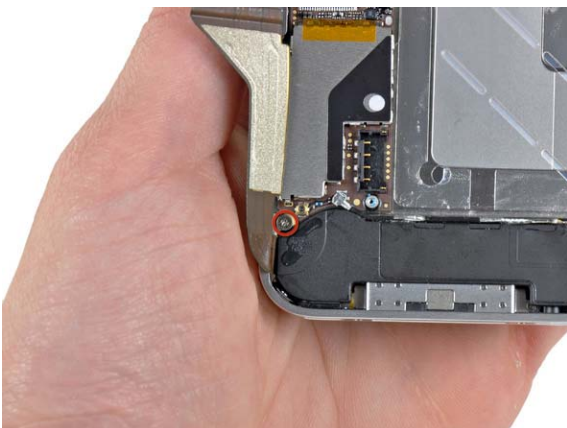

19.

Verwijder het schroefje waarmee de onderkant van het moederbord vast zit.

20.

Verwijder deze 5 schroeven waarmee de connector cover op het moederbord vast zit.

- Eén 2,3 mm schroef (rood)
- Twee 1,6 mm schroeven (oranje)
- Eén 1,4 mm schroef (geel)
- Eén 4,8 mm schroef (groen)



Let op: als u de iPhone weer in elkaar zet moet u eerst de 4,8 mm schroef vast draaien en dan de 2,3 mm schroef voor een juiste montage.

21.

Licht de bovenste rand van de connector cover iets op, weg van het moederbord.




22.

Maak de clips waarmee de connector cover vast zit los van het binnenste frame.



23.

Verwijder de connector cover van de iPhone.

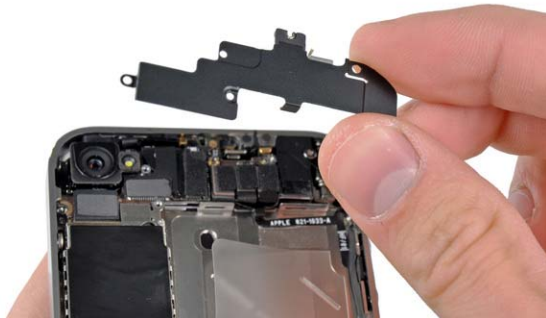

Camera voorkant iPhone 4

Installatie handleiding



24.

Maak de camera connector voorzichtig los van de aansluiting op het moederbord.

25.

Verwijder de camera.



26.

Verwijder de kleine ronde sticker die voor de schroef zit naast het lipje van de batterij.



27.

Verwijder de 2,4 mm schroef die onder deze sticker zit.



28.

Maak deze connectors los van het moederbord:



- Digitizer kabel (rood)
- LCD kabel (oranje)
- Audio kabel (geel)
- Microfoon / power button kabel (groen)
- Front camera kabel (blauw)

Gebruik het platte stuk gereedschap om de kabels eenvoudig los te maken van het moederbord.

29.

Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de 4,8 mm schroef naast de audio aansluiting te verwijderen.



30.

Verwijder voorzichtig het moederbord van de iPhone. Let op dat er geen kabels vast komen te zitten.



31.

Gebruik de rand van het platte stuk gereedschap om de dunne metalen behuizing van de front camera op te lichten.



32.

Verwijder de behuizing van de front camera.



33.

Nu kunt u de front camera voorzichtig uit de iPhone verwijderen.

Gebruik een pincet om de metalen behuizing weer op de camera te plaatsen.



© 2011 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.