

## Volume button iPhone 4

Installatie handleiding



1.

Schakel de iPhone uit en zet de mute knop in de stiltemodus, voordat u de iPhone uit elkaar haalt!



2.

Verwijder de twee kleine schroeven naast de dock aansluiting onderaan de iPhone.



3.

Duw de achterkant van de iPhone een klein stukje naar boven toe.



4.

De achterkant zal dan ongeveer 2 mm. omhoog schuiven.

## Volume button iPhone 4

Installatie handleiding



5.

Nu kunt u de achterkant van de iPhone veilig verwijderen.



6.

Verwijder de kleine schroef waarmee de batterij connector aan het moederbord vast zit.



7.

Wrik de batterij connector voorzichtig los bij de uiteinden onder- en bovenaan de iPhone.



8.

Verwijder de connector van de iPhone.

## Volume button iPhone 4

Installatie handleiding



9.


Gebruik het plastic lipje om de batterij voorzichtig op te tillen uit de iPhone.

Let op: soms is er veel lijm gebruikt waardoor het niet mogelijk is de batterij op deze manier te verwijderen. Gebruik dan het platte stuk gereedschap om de batterij voorzichtig te verwijderen.



10.


Verwijder de batterij.

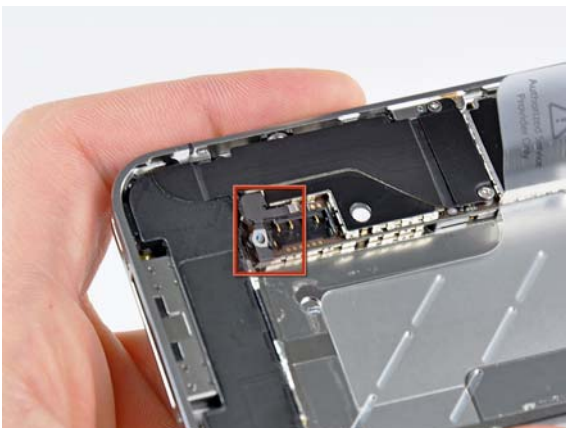

11.

Zorg ervoor dat het drukcontact op de juiste plaats zit (rode kader) voordat u de batterij connector weer aansluit.

Maak ook alle metalen contactpunten goed schoon. Door het contact met de vingers worden deze namelijk vet, wat voor problemen kan zorgen.

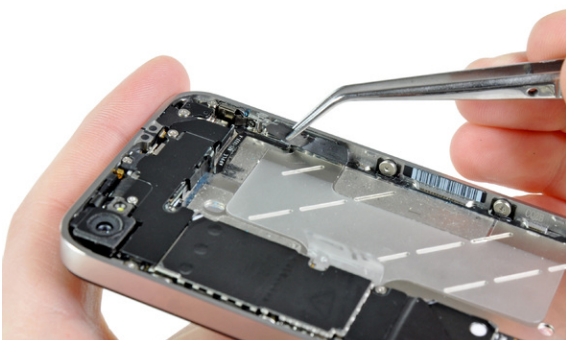


12.

Gebruik een pincet om de smalle strook tape te verwijderen die op de achterkant van de volume button zit.

Let op dat u de tape los trekt vanaf de kant die het dichtst bij de bovenkant van de iPhone zit!

**13.**

Verwijder de 3 schroeven waarmee de houder van de volume button aan de behuizing vast zit.

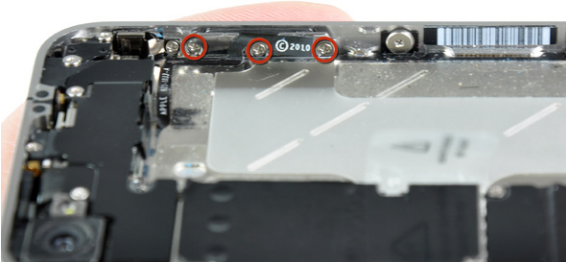

**14.**

Gebruik een pincet om de houder van de volume button iets weg te trekken van de behuizing.



**15.**

Nu kunt u de volume button van de iPhone verwijderen.



© 2011 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.