

1.

De iPhone moet uit staan als u hem uit elkaar haalt.

Verwijder als eerste de twee kleine schroeven naast de dock aansluiting onderaan de iPhone.



2.

Duw de achterkant van de iPhone een klein stukje naar boven toe.



3.

De achterkant zal ongeveer 2 mm. omhoog schuiven.



4.

Nu kunt u de achterkant veilig van de iPhone verwijderen. Let er wel op dat u de plastic lipjes aan de achterkant niet beschadigt.



## Volume button iPhone 4S

### Installatie handleiding



5.

Verwijder de volgende schroeven waarmee de accu aansluiting op het moederbord bevestigd zit:

- Een 1,7 mm. schroef (oranje);
- Een 1,5 mm. schroef (rood).



6.

Gebruik een openingstool om het drukcontact onder de accu aansluiting vandaan te halen.



7.

Verwijder de aansluiting van de iPhone.



8.

Steek een openingstool tussen de accu en de iPhone en maak hem los van de lijm door voorzichtig op verschillende plekken aan de rechterkant te wrikken.

9.

Gebruik het plastic lipje om de batterij voorzichtig op te tillen uit de iPhone.



Let op: soms is er veel lijm gebruikt waardoor het niet mogelijk is de batterij op deze manier te verwijderen. Gebruik dan het platte stuk gereedschap om de batterij voorzichtig te verwijderen.


10.

Verwijder de batterij.




11.

Verwijder de drie 1,5 mm. schroeven waarmee de beugel van de volumeknop aan de buitenkant bevestigd is.

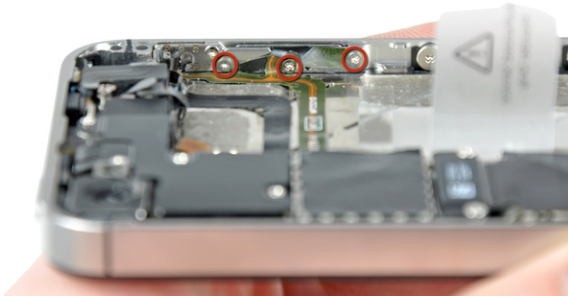

12.

Haal de volumeknop met behulp van een pincet uit de iPhone.

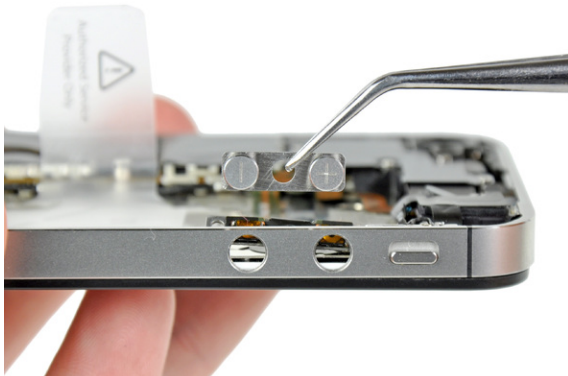

# Volume button iPhone 4S

Installatie handleiding



© 2012 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.

