

## 1.

De iPhone moet uit staan als u hem uit elkaar haalt.

Verwijder als eerste de twee 2,0 mm. schroeven naast de lichtsensor.



## 2.

Druk een zuignap net boven de home button op het scherm.



## 3.

Zorg ervoor dat de zuignap stevig aan het scherm vast zit. Houdt de iPhone vervolgens goed vast en trek aan de zuignap om het scherm een beetje van de achterkant los te maken.

Duw met een openingstool de achterkant naar beneden wanneer u aan de zuignap trekt. Er zitten verschillende klemmetjes die los moeten komen, dus u zult wat kracht moeten gebruiken.



## 4.

Verwijder de voorkant nog niet van de iPhone, want deze is nog met verschillende kabels verbonden.



5.

Verwijder de zuignap van de iPhone.



6.

Open de iPhone zover dat u net bij de metalen houder kunt komen, die over de home button kabel zit.

*Let op: open de iPhone niet te ver om te voorkomen dat de home button kabel kapot gaat!*



7.

Gebruik de punt van een spudger om de metalen houder los te maken en verwijder hem vervolgens met een pincet.



8.

Gebruik de punt van een spudger om de home button kabel uit zijn aansluiting te halen.

Let op: zorg ervoor dat u alleen de kabel omhoog wrikt, en niet de aansluiting!



# Home button iPhone 5S

## Reparatie handleiding



9.

Draai de voorkant 90° van de achterkant af. Houdt het scherm in de volgende stappen in deze positie, totdat het scherm helemaal verwijderd is.



10.

Verwijder de volgende schroeven:

- Twee 1,7 mm. schroeven (rood)
- Een 1,2 mm. schroef (oranje)
- Een 1,3 mm. schroef (geel)

*Let op: de laatste schroef blijft niet aan een magnetische schroevendraaier zitten, dus pas op dat u hem niet kwijt raakt!*



11.

Verwijder deze houder van de iPhone.



12.

Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de camera- en sensorkabel los te maken.


## Home button iPhone 5S

Reparatie handleiding




**13.**

Maak de digitizer kabel ook los.

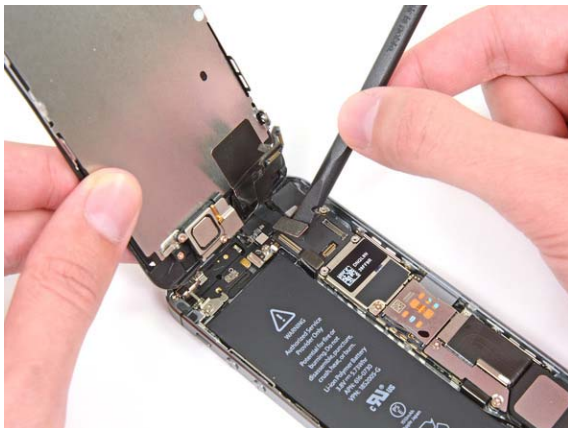

**14.**

Maak als laatste de kabel van het LCD display los.

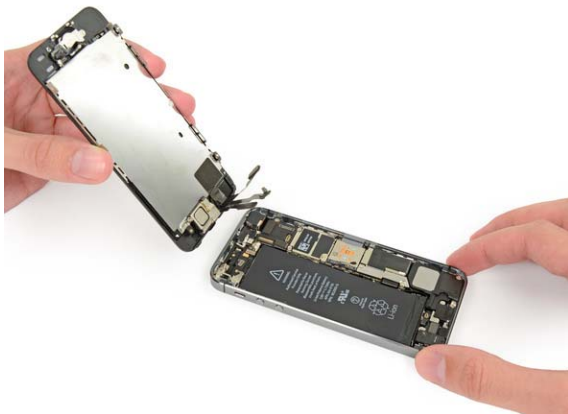

**15.**

Verwijder de voorkant van de achterkant.



**16.**

Verwijder de borgschroef (rood) van de iPhone.

## Home button iPhone 5S

Reparatie handleiding



17.

Vouw de home button kabel weg van de home button bracket.



18.

Verwijder de twee 1,4 mm. schroeven (rood) van de home button bracket.



19.

Verwijder de home button bracket van de iPhone.



20.


Gebruik de punt van een spudger om home button kabel los te maken.



**21.**

Duw voorzichtig de linkerhoek van de home button weg van de voorkant.

Let op: als het er op lijkt dat de home button hierbij stuk gaat, verhit hem dan en probeer het opnieuw.

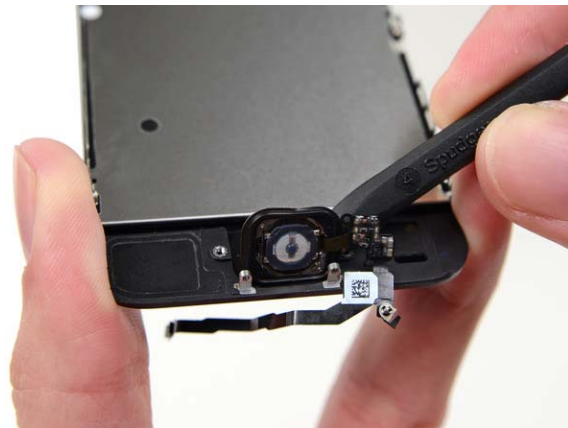

**22.**

Maak de rest van de home button ook los met behulp van een spudger.



**23.**

Verwijder de home button van de iPhone.

© 2014 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.